

## Messanleitung für Abdeckplanen

Bitte lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit dem Messen beginnen.

### 1. Farbe auswählen


Wählen Sie zuerst die **Farbe**, in der Sie Ihre Abdeckplane haben möchten.

\* Die Farbe auf dem Bildschirm kann anders aussehen. Bestellen Sie am besten vorher ein **kostenloses Farbmuster**.

### 2. Objekt ausmessen

Messen Sie das Objekt, das abgedeckt werden soll:

- Länge: A
- Länge: B
- Länge: C

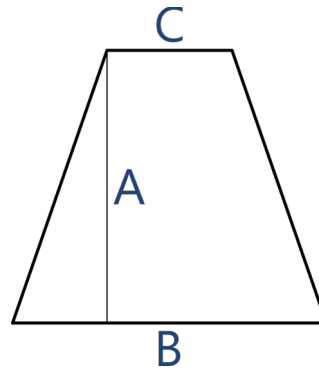

### 3. Zugabe hinzufügen

Addieren Sie zu jeder Seite **mindestens 30 cm**.

#### Warum?

Damit die Plane das Objekt **frei abdeckt** und nicht zu kurz ist.

### 4. Ösen an der Außenkante auswählen

Entscheiden Sie, wie die Ösen an der Plane angeordnet werden sollen:

- Ösenabstand ca. 30 cm (von Öse zu Öse, Mitte zu Mitte)
- Ösenabstand ca. 50 cm
- Nur Ösen in den Ecken

\* Die Ösen dienen zur Befestigung der Plane.



## 5. Gummiseil (optional)

Sie können ein **Gummiseil inklusive Endstücken** mitbestellen.

### **Vorteil:**

Das Gummiseil schützt die Plane vor Verrutschen bei Wind.

## 6. Randverstärkung (optional)

Wenn Sie die **Ränder stabiler** machen möchten, können Sie eine **zusätzliche Randverstärkung** bestellen.

### **Details:**

- Ein PVC-Band ist im Saum eingeschweißt
- Es sorgt für **extra Halt der Ösen**

## 7. Kranhaken (optional)

Sie können einen **Kranhaken mittig auf der Plane** wählen.

### **Vorteil:**

Er erleichtert das Auflegen großer Planen mit einem Kran.